

GT-S3650

Instrukcja obsługi



Korzystanie z niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Na początek należy poznać się z sekcjami „Telefon komórkowy — wprowadzenie”, „Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego” i „Korzystanie z funkcji podstawowych”.

Ikony użyte w instrukcji

Przed rozpoczęciem należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji:



WARNING

Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób



CAUTION

Przestroga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia telefonu lub innego sprzętu



Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe



Przejdź do — strony zawierające informacje na temat danego zagadnienia, np.: ► str. 12 (oznacza „patrz strona 12”)

- **Kolejność** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, np.: W trybie menu dotknij kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza to, że najpierw należy wybrać opcję **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)
- [] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze telefonu, np.: [⏏] (oznacza klawisz włączania/wyjścia z menu).

Informacja o prawach autorskich

Prawa do wszystkich technologii i produktów zawartych w tym urządzeniu należą do ich odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym na całym świecie znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015743.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

CE0168

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania	1
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	1
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	4
Ważne informacje dotyczące użytkowania	6
Telefon komórkowy — wprowadzenie	12
Rozpakowywanie	12
Wygląd telefonu	13
Klawisze	14
Ikony	15
Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego	16
Wkładanie karty SIM oraz baterii	16
Ładowanie baterii	18
Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)	19
Przypinanie paska na rękę (opcjonalny)	20

Korzystanie z funkcji podstawowych	21
Włączanie i wyłączanie telefonu	21
Korzystanie z ekranu dotykowego	22
Dostęp do menu	23
Korzystanie z widgetów	23
Uzyskiwanie dostępu do informacji na temat pomocy	24
Dostosowywanie telefonu	25
Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń	27
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości	28
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów	31
Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu	32
Słuchanie muzyki	34
Przeglądanie stron WWW	36
Korzystanie z usług Google	37

Korzystanie z funkcji zaawansowanych	39
Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń	39
Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej	42
Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości	44
Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu	46
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych	49
Korzystanie z narzędzi i aplikacji	53
Korzystanie z funkcji łączności beprzewodowej Bluetooth	53
Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej	55
Uaktywnianie funkcji śledzenia skradzionego telefonu	56

Nawiązywanie fałszywych połączeń	57
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych	58
Edycja obrazów	59
Drukowanie obrazów	62
Przesyłanie zdjęć i filmów	62
Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java	65
Synchronizowanie danych	66
Tworzenie i wyświetlanie zegarów światowych	66
Ustawianie alarmów i korzystanie z nich	67
Korzystanie z kalkulatora	68
Przeliczanie walut lub miar	68
Konfigurowanie czasomierza	69
Korzystanie ze stopera	69

Tworzenie nowych zadań	69
Tworzenie notatek tekstowych	69
Zarządzanie kalendarzem	70

Rozwiązywanie problemów a

Indeks d

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu



Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiając wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się zużytych baterii lub telefonów, należy przestrzegać miejscowych przepisów.

- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas korzystania z telefonu należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia liczby naciśnień (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odlamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

WARNING



CAUTION

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Telefonu nie wolno rozmontowywać, gdyż grozi to porażeniem elektrycznym.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.

CAUTION

- Jeśli telefon jest wyposażony w aparat lub światło, należy unikać zbliżania go do oczu dzieci i zwierząt.
- Wystawienie telefonu na działanie pól magnetycznych może spowodować jego uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.



Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.

- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,752 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.

5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Wyłączenie odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pośrednictwem niniejszego urządzenia stanowi własność osób trzecich. Są one chronione przepisami dotyczącymi patentów, praw autorskich, znaków towarowych i/lub innymi przepisami obejmującymi własność intelektualną. Wspomniana zawartość oraz usługi są przeznaczone

wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Zabrania się wykorzystania zawartości oraz usług w sposób niedopuszczony przez osoby będące w posiadaniu zawartości lub dostawcę usług. Nie ograniczając powyższego zapisu, jeśli nie zostało to wyraźnie określone przez właściciela zawartości lub dostawcę usług, zabrania się modyfikowania, kopiowania, ponownego publikowania, przesyłania, wysyłania, przekazywania, tłumaczenia, sprzedawania, tworzenia produktów podobnych, wykorzystywania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób oraz na jakimkolwiek nośniku zawartości lub usług dostępnych w ramach niniejszego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI UDOSTĘPNIANE PRZEZ OSOBY TRZECIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ (AS IS)”. FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA GWARANCJI NA TĘ ZAWARTOŚĆ ANI USŁUGI, ANI W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, DLA ŻADNYCH CELÓW. FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO TEGO, JAKICHKOLWIEK GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE

GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, WAŻNOŚCI, NIEZMIENNOŚCI, ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI PRAWA ANI KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI ORAZ USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEGO URZĄDZENIA. W ŻADNYM WYPADKU, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA SAMSUNG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ ANI DELIKTOWEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z ZAWARTOŚCI LUB USŁUG POŚREDNIO, BEZPOŚREDNIO, PRZEZ PRZYPADEK, W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH ORAZ JAKO KONSEKWENCJA TEGO. FIRMA NIE PONOSI TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNAGRODZENIA ADWOKATÓW, KOSZTY CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W ZAWARTOŚCI LUB USŁUGACH PRZEZ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA LUB JAKĄKOLWIEK OSOBĘ TRZECIĄ, NAWET JEŚLI ZOSTANĄ ONE POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW.”

Usługi świadczone przez osoby trzecie mogą wygasnąć lub ich dostarczanie może zostać przerwane w dowolnym momencie. Firma Samsung nie gwarantuje, że jakkolwiek zawartość lub usługi będą dostępne przez określony okres czasu. Zawartość oraz usługi dostarczane przez osoby trzecie są przesyłane za pośrednictwem sieci i urządzeń transmisyjnych, nad którymi firma Samsung nie ma kontroli. Nie ograniczając ogólnych założeń niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, firma Samsung w sposób wyraźny zrzeka się odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostarczania zawartości lub usług dostępnych za pośrednictwem urządzenia.


Firma Samsung nie świadczy usług związanych z omawianą zawartością i usługami. Wszelkie pytania oraz prośby dotyczące omawianej zawartości i usług należy kierować bezpośrednio do właścicieli owej zawartości bądź usług.

Telefon komórkowy — wprowadzenie

W tej sekcji znajdują się informacje na temat układu telefonu, klawiszy oraz ikon.

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy opakowanie z urządzeniem zawiera następujące elementy:


- Telefon komórkowy
 - Bateria(litowo-jonowa / 960 mAh)
 - Ładowarka podróżna
 - Instrukcja obsługi
-  • Elementy dostarczone z telefonem mogą różnić się w zależności od oprogramowania oraz akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego operatora. Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Akcesoria znajdujące się w zestawie zapewniają najlepsze działanie dla tego modelu telefonu.

Wygląd telefonu

Na przednim panelu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:



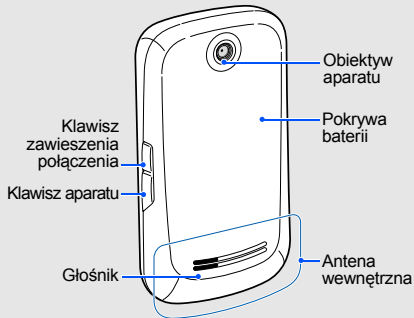

Z tyłu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:









Klawisze oraz ekran dotykowy można zablokować, aby zapobiec niepożądanemu uruchomieniu funkcji telefonu. Aby włączyć blokadę, naciśnij przycisk [Blokada]. Aby wyłączyć blokadę, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Blokada] lub dotknij i przytrzymaj ikonę blokowania na ekranie.

Klawisze













Przycisk	Funkcja
 Połączenie	Nawiązywanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, oraz nieodebranych lub odebranych połączeń
 Wstecz	W trybie menu: powrót do poprzedniego poziomu menu

Przycisk	Funkcja
 Włączanie/ wyłączenie/ wyjście z menu	Włączanie i wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; w trybie menu: anulowanie wprowadzonych zmian i powrót do trybu oczekiwania
 Głośność	Ustawianie głośności telefonu; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności, aby wykonać symulowane połączenie
 Blokada	Blokowanie ekranu dotykowego i klawiszy; odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy (naciśnij i przytrzymaj)
 Aparat	W trybie oczekiwania: włączanie aparatu; w trybie aparatu: wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmu

Ikony

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Funkcja wiadomości alarmowych aktywna
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Rozmowa w toku
	Przeglądanie sieci WWW
	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Przekazywanie połączeń aktywne
	Aktywna funkcja Bluetooth

Ikona	Definicja
	Samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
	Synchronizacja z komputerem PC
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Alarm włączony
	Włożono kartę pamięci
	Włączony profil Normalny
	Włączono profil Cichy
	Poziom naładowania baterii
	Bieżąca godzina

Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego


Aby przygotować urządzenie do pierwszego użycia, rozpocznij od złożenia i konfiguracji telefonu komórkowego.

Wkładanie karty SIM oraz baterii

Przy zakupie usługi u dostawcy sieci komórkowej otrzymasz kartę SIM (Subscriber Identity Module) wraz ze szczegółowymi informacjami na temat usługi, takimi jak numer PIN (Personal Identification Number) oraz usługami opcjonalnymi.


Aby włożyć kartę SIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

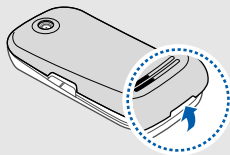


Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], aby go wyłączyć.

2. Włóż kartę SIM.

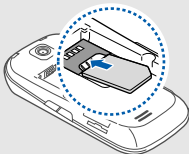

- Umieść kartę SIM w telefonie stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół.
- Jeżeli karta SIM nie jest zainstalowana, można korzystać z usług telefonu, które nie wymagają dostępu do sieci, a także niektórych menu.

3. Włóż baterię.

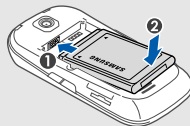


4. Załóż pokrywę baterii.




Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.
2. Włóż małą wtyczkę ładowarki podręcznej do złącza wielofunkcyjnego.

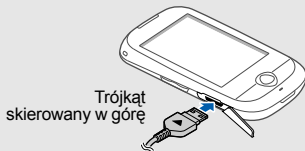

Niewłaściwe podłączenie ładowarki podręcznej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podręcznej do gniazda elektrycznego.
4. Po całkowitym naładowaniu baterii (ikona  nie zmienia się), należy odłączyć ładowarkę podręczną od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę podręczną od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.



Informacje na temat wskaźnika niskiego poziomu naładowania baterii

Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, telefon wyda dźwięk ostrzegawczy i zostanie wyświetlony komunikat o rozładowującej się baterii. Ikona baterii będzie pusta i będzie migać. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować baterię.


Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon pozwala na używanie kart pamięci microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta i typu karty pamięci).



Formatowanie karty pamięci za pomocą komputera może spowodować niezgodność karty z telefonem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie za pomocą telefonu.

1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Włóż kartę pamięci etykietą skierowaną do góry.

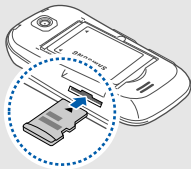


3. Wepchnij kartę pamięci do gniazda karty pamięci, aż zostanie zablokowana na właściwym miejscu.
4. Załóż pokrywę baterii.

Aby wyjąć kartę pamięci, naciśnij ją delikatnie do momentu wysunięcia z telefonu, a następnie wyciągnij ją z gniazda.

Przypinanie paska na rękę (opcjonalny)

1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Przesuń pasek na rękę przez szczelinę, a następnie zawieś go na małym zaczepie.

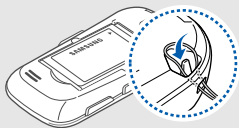

3. Załóż pokrywę baterii.




Korzystanie z funkcji podstawowych

Opis podstawowych operacji i korzystania z najważniejszych funkcji telefonu komórkowego.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj [.
2. Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **Potwierdź** (w razie konieczności).

Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

Przełączanie do profilu offline

Profil offline umożliwia korzystanie z usług innych niż sieciowe w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć do profilu offline, w trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.



Należy postępować zgodnie z zamieszczonymi ostrzeżeniami i wskazówkami uzyskanymi od personelu zatrudnionego w miejscach, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy telefonu pozwala w łatwy sposób wybierać opcje lub uruchamiać funkcje. Korzystanie z ekranu dotykowego opiera się na kilku podstawowych czynnościach.




W celu optymalnego wykorzystania ekranu dotykowego przed użyciem telefonu należy zdjąć folię ochronną.


- Dotknij ikonę, aby otworzyć menu lub uruchomić aplikację.



- Aby przewijać listy w pionie, należy przesuwąć palec w górę lub w dół.

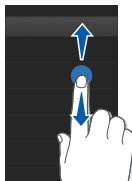

- Aby przewijać listy w poziomie, należy przesunąć palec w lewo lub w prawo.

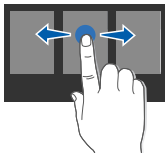

Dostęp do menu

W celu uzyskania dostępu do menu telefonu

1. W trybie oczekiwania wybierz **Menu**, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
2. Przesuwaj w lewo lub w prawo przez kolejne ekrany menu.
3. Wybierz menu lub opcję.
4. Naciśnij klawisz Wstecz, aby przejść o jeden poziom do góry. Naciśnij klawisz [↶], aby powrócić do trybu oczekiwania.

Korzystanie z widgetów

Korzystanie z widgetów na pasku narzędzi.



- Niektóre widgety umożliwiają łączenie się z serwisami internetowymi. Korzystanie z widgetów opartych na zasobach internetowych może wiązać się z dodatkowymi opłatami.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od regionu oraz operatora sieci.


Otwieranie paska narzędzi zawierającego widgety

W trybie oczekiwania kliknij strzałkę umieszczoną w lewym dolnym rogu ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi zawierający widgety. Ułożenie widgetów na pasku narzędzi można zmienić albo przenieść je na ekran trybu oczekiwania.

Przesuwanie widgetów do ekranu oczekiwania



1. W trybie oczekiwania przewiń w lewo lub w prawo do jednego z ekranów oczekiwania.
2. Otwórz pasek narzędzi zawierający widgety.
3. Przeciągnij widget z paska narzędzi na ekran trybu oczekiwania. Widget można umieścić w każdym miejscu na ekranie.

Zmiana widgetów

1. Otwórz pasek narzędzi zawierający widgety.
2. Wybierz  z paska narzędzi zawierającego widgety.
3. Wybierz widgety, które chcesz dodać do paska narzędzi, a następnie wybierz polecenie **Zapisz**.

Uzyskiwanie dostępu do informacji na temat pomocy

Uzyskiwanie pomocnych informacji na temat telefonu.

1. Otwórz pasek narzędzi zawierający widgety.
2. Wybierz  z paska narzędzi zawierającego widgety.
3. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji poziomej.
4. Wybierz temat pomocy, aby dowiedzieć się więcej o aplikacji lub funkcji.
5. Aby uzyskać więcej informacji, przewijaj w lewo lub w prawo. Aby powrócić do poprzedniego poziomu, wybierz .

Dostosowywanie telefonu

Dostosuj telefon do swoich potrzeb, aby móc korzystać z większej liczby funkcji.

Regulacja poziomu głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności, aby dostosować poziom głośności dźwięku klawiszy.

Dostosowywanie intensywności wibracji na ekranie dotykowym

Intensywność wibracji można dostosowywać, dotykając ekranu dotykowego.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności.
2. Wybierz opcję **Wibracja** i naciśnij klawisz głośności, aby dostosować intensywność wibracji.

Włączanie lub wyłączanie profilu cichej pracy

W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz #, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie telefonu.

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
2. Naciśnij przycisk  znajdujący się obok używanego profilu.



Podczas korzystania z profilu cichego lub profilu offline nie można zmieniać dźwięku dzwonka.

3. Wybierz **Dzwonek połączenia**.
4. Wybierz dźwięk dzwonka z listy, a następnie wybierz polecenie **Zapisz**.
5. Wybierz **Zapisz**.

Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Przewiń listę w lewo lub w prawo do wybranego obrazu.
3. Wybierz **Ustaw**.

Wybierz kolor skórki (tryb menu)

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Wybierz zestaw kolorów.
3. Wybierz **Zapisz**.

Blokowanie telefonu

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo**.

2. Wybierz ustawienie **Wł.** dla opcji **Blokada telefonu**.
3. Wprowadź nowe 4- lub 8- cyfrowe hasło i wybierz **Potwierdź**.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i wybierz **Potwierdź**.



- Podczas uzyskiwania po raz pierwszy dostępu do menu wymagającego hasła wyświetlony zostanie monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, prywatnych danych lub uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Odblokowywanie ekranu dotykowego przy użyciu funkcji inteligentnego odblokowywania

Narysowanie określonego symbolu na zablokowanym ekranie dotykowym pozwala odblokować sam ekran, odblokować, a następnie nawiązać połączenie z numerem szybkiego wybierania lub odblokować i uruchomić aplikację. Aby ustawić symbol inteligentnego odblokowania:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Inteligentne odblokowanie**.
2. Wybierz ustawienie **Wł.** dla opcji **Odblokowywanie gestem**.
3. Wybierz opcję odblokowania.
4. Wybierz numer szybkiego wybierania, aby nawiązać połączenie, lub wybierz aplikację, którą chcesz uruchomić (w razie potrzeby).
5. Wybierz symbol dla funkcji inteligentnego odblokowywania.

6. Naciśnij klawisz **Wstecz** (w razie potrzeby).
7. Wybierz **Zapisz**.

Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń

Nawiązywanie i odbieranie połączeń oraz korzystanie z podstawowych funkcji połączeń.



Podczas wykonywania połączenia telefon automatycznie blokuje ekran dotykowy, aby zapobiec przypadkowemu wprowadzaniu poleceń. Aby wyłączyć blokadę, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Blokada].

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wybierz **Klawiatura** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [**↵**], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [**⏏**].

Odbieranie połączenia

1. Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [↶].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [⏏].

Regulacja głośności

Aby dostosować poziom głośności podczas rozmowy, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności.

Korzystanie z funkcji głośnika

1. W czasie trwania połączenia wybierz kolejno **Głośnik** → **Tak**, aby włączyć głośnik.
2. Aby włączyć z powrotem słuchawkę, wybierz ponownie **Głośnik**.



W głośnym otoczeniu słuchanie rozmów przez głośnik może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Po podłączeniu znajdujących się w zestawie słuchawek do gniazda wielofunkcyjnego można nawiązywać i odbierać połączenia:

- Aby wybrać ponownie ostatnie połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym, a następnie naciśnij go drugi raz i przytrzymaj.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawki.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie lub wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) lub e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wybierz kolejno **Odbiorca** → **Wpisz ręcznie**.
3. Wprowadź nazwę odbiorcy, a następnie wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz **Dotknij, aby dodać tekst**.
5. Wprowadź tekst wiadomości, a następnie wybierz **Gotowe**.
 ► Wprowadzanie tekstu
 Wysyłanie wiadomości tekstowych —
 przejdź do kroku 7.
 Dołączanie plików multimedialnych —
 kontynuuj od kroku 6.
6. Wybierz **Dodaj obiekty** i dodaj element.
7. Wybierz **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatyczny** telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wybierz kolejno **Odbiorca** → **Wpisz ręcznie**.
3. Wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

4. Wybierz **Temat**.
5. Wprowadź tytuł i wybierz **Gotowe**.
6. Wybierz **Dotknij, aby dodać tekst**.
7. Wprowadź tekst wiadomości e-mail, a następnie wybierz **Gotowe**.
8. Wybierz **Dodaj pliki** i dołącz plik (w razie potrzeby).
9. Wybierz **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wprowadzanie tekstu

Istnieje możliwość zmiany trybu wprowadzania tekstu podczas wpisywania wiadomości:

- Aby zmienić wielkość liter lub przełączyć do trybu numerycznego lub trybu symboli, wybierz **T9Ab** pośrodku dolnej części ekranu. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.

- Aby wprowadzić tekst w trybie T9, wybierz **T9**.
- Aby przełączyć do trybu symboli, wybierz **@**.

Wprowadź tekst, korzystając z jednego z poniższych trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Wybieraj odpowiednie klawisze wirtualne, dopóki na wyświetlaczu nie zostanie wyświetlony żądany symbol.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzić całe słowo. 2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ↵, aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlony, wybierz ▼ – zostanie wyświetlone inne słowo z listy.
Numer	Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzić cyfrę.
Symbol	Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzić symbol.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu, wybierz kolejno **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.


Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Wybierz **Pobierz**.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. W przypadku wybrania nagłówka, wybierz **Powrót**, aby wyświetlić treść wiadomości e-mail.


Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Poznaj podstawowe informacje dotyczące książki telefonicznej.

Dodawanie nowego kontaktu



1. W trybie oczekiwania wybierz **Klawiatura**, a następnie wprowadź numer telefonu.
2. Wybierz kolejno opcję  → **Dodaj do kontaktów** → **Nowy**.
3. Wybierz **Telefon** lub **SIM**.
4. Wpisz informacje o kontakcie.
5. Wybierz **Zapisz**, aby zapisać kontakt w pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Wybierz pole wyszukiwania, wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, którą chcesz znaleźć, a następnie wybierz **Gotowe**. Można również przeciągnąć , aby wybrać pierwszą literę nazwy.
3. Wybierz nazwę kontaktu z listy wyszukiwania.








Po znalezieniu kontaktu można:

- nawiązać połączenie z kontaktem, wybierając  → 
- edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierając **Edytuj**

Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu

Podstawy wykonywania oraz wyświetlania zdjęć i filmów.

Wykonywanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [, aby włączyć kamerę.
 2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji poziomej.
 3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
 - Aby wybrać opcję opóźnionego wykonania zdjęcia, wybierz .
 - Aby ustawić wartość ekspozycji, wybierz .
 4. Naciśnij klawisz [, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
- Po wykonaniu zdjęć wybierz , aby wyświetlić zdjęcia.

Wyświetlanie zdjęć



W trybie menu wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.







Aby powiększyć lub pomniejszyć,

- dotknij i przytrzymaj ekran. Kiedy zostanie wyświetlony symbol , przewiń w górę lub w dół.


Aby zamknąć ekran powiększenia, naciśnij klawisz Wstecz.

Nagrywanie filmów wideo

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [, aby włączyć kamerę.
2. Wybierz , aby przełączyć do trybu nagrywania.
3. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji poziomej.

4. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
 - Aby włączyć tryb nagrywania, wybierz .
 - Aby wybrać opcję opóźnionego wykonania zdjęcia, wybierz .
 - Aby ustawić wartość ekspozycji, wybierz .
5. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [].
6. Naciśnij przycisk  lub [, aby zatrzymać nagrywanie.

Film zostanie automatycznie zapisany.

Po nagraniu filmów wideo wybierz , aby wyświetlić filmy wideo.

Wyświetlanie filmów wideo

W trybie menu wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki z odtwarzacza MP3 lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz **Radio FM**.
3. Wybierz **Tak**, aby rozpocząć automatyczne strojenie.

Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.



Przy pierwszym włączeniu z radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

4. Sterowanie radiem FM odbywa się przy użyciu następujących operacji:

Ikona	Funkcja
	Wybieranie stacji radiowej zapisanej na liście ulubionych ► str. 52
	Ustawienie w telefonie ponownego wyszukiwania częstotliwości dla stacji; ustawienie przełączania aktualnej stacji radiowej na inny kanał w przypadku zbyt słabego sygnału
	Zmiana źródła dźwięku
	Wyszukiwanie stacji radiowej; wybieranie zapisanej stacji radiowej (dotknij i przytrzymaj)
	Włączanie radia FM
	Wyłączanie radia FM

5. Aby wyłączyć radio FM, wybierz .

Odtwarzanie plików muzycznych







W pierwszej kolejności przenieś pliki do pamięci telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz z sieci bezprzewodowej. ► str. 36
- Pobierz zasoby z komputera przy użyciu opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ► str. 49
- Pobierz pliki przez Bluetooth. ► str. 54
- Kopiowanie na kartę pamięci. ► str. 49
- Synchronizacja z programem Windows Media Player 11. ► str. 50

Po przeniesieniu plików muzycznych do pamięci telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz kategorię muzyczną → plik muzyczny.

3. Sterowanie odtwarzaniem odbywa się przy użyciu następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Wstrzymanie odtwarzania
	Wznawianie odtwarzania
	Przejdźcie do poprzedniego pliku; przewijanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj)
	Przejdźcie do następnego pliku; przewijanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj)
NORM	Zmiana trypu pracy equalizera
	Zmiana trybu powtarzania
	Wybieranie trybu mieszania

Przeglądanie stron WWW

Uzyskiwanie dostępu do ulubionych stron WWW i dodawanie ich do zakładek.



- Za łączenie się z siecią WWW oraz pobieranie treści multimedialnych może zostać naliczona dodatkowa opłata.
- Menu przeglądarki mogą być dostępne pod inną nazwą, w zależności od operatora.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od regionu oraz operatora sieci.

Przeglądanie stron sieci Web

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Internet** → **Strona domowa**, aby wyświetlić stronę główną operatora.

2. Nawigacja po stronach WWW przy użyciu następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Przechodzenie do poprzedniej i następnej strony
	Zatrzymywanie ładowania strony
	Odświeżanie bieżącej strony
	Zmiana trybu wyświetlania
	Otwieranie listy zakładek
	Ustawianie strony w orientacji poziomej
	Uzyskiwanie dostępu do listy opcji przeglądarki

Dodawanie ulubionych stron WWW do zakładek

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Internet** → **Zakładki**.
2. Wybierz **Dodaj**.
3. Wprowadź adres internetowy (URL) oraz tytuł strony.
4. Wybierz **Zapisz**.

Pobierz pliki multimedialne

Dowiedz się, w jaki sposób przeszukiwać, przeglądać, kupować i pobierać pliki multimedialne do telefonu. Dostępne pliki zależą od operatora sieci.

W trybie menu wybierz **Samsung Apps** lub **Do pobrania**.



Funkcja ta może być niedostępna, zależnie od regionu lub operatora.

Korzystanie z usług Google

Korzystanie z różnych usług Google.



- Niektóre funkcje mogą być niedostępne w zależności od regionu lub operatora sieci.
- Poszczególne kroki wybierane w celu skorzystania z tej funkcji mogą się różnić w zależności od regionu lub operatora.

Połączenie z wyszukiwarką Google

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Google** → **Szukaj**.
2. W polu wyszukiwania wpisz słowo kluczowe.

Połączenie z pocztą elektroniczną Google

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Google** → **Mail**.
2. Ustaw konto Google i zaloguj się.
3. Wyślij lub odbierz wiadomości e-mail.

Połączenie z funkcją Mapy Google

Aby przeszukać mapę:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Google** → **Mapa**.
2. Przewijaj mapę.
3. Powiększ lub pomniejsz mapę w żądanej lokalizacji.

Aby wyszukać określoną lokalizację:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Google** → **Mapa**.
2. Wybierz **Menu** → **Przeszukaj mapę**, a następnie wpisz adres lub branżę firmy.

Aby uzyskać wskazówki, jak dotrzeć do określonego celu:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Google** → **Mapa**.
2. Wybierz **Menu** → **Wyznaczanie trasy**.
3. Wpisz adres lokalizacji początkowej oraz końcowej.
4. Wybierz **Pokaż dojazd**, aby wyświetlić lokalizację na mapie.

Korzystanie z funkcji zaawansowanych


Wykonywanie operacji zaawansowanych i korzystanie z dodatkowych funkcji telefonu komórkowego.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń




Dodatkowe funkcje połączeń, w które jest wyposażony telefon.

Wyświetlanie i wybieranie nieodebranych połączeń

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. Wybierz numer nieodebranego połączenia, który chcesz wybrać z widgetu Alarmy o wydarzeniach.
2. Naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem


1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [, aby wyświetlić listę ostatnio wybranych numerów.
2. Wybierz żądany numer, a następnie wybierz  lub naciśnij [, aby nawiązać połączenie.



Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonego połączenia

Wybierz **Zawieś**, aby zawiesić połączenie lub **Powrót**, aby wznowić zawieszone połączenie.

Wybieranie drugiego połączenia


Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość wybrania drugiego numeru w trakcie trwania połączenia:

1. Wybierz **Zawieś**, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [].


3. Wybierz **Zamień**, aby przełączać pomiędzy dwoma połączeniami.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, wybierz **Zawiesz.** i naciśnij przycisk [].
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [].

Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość odebrania drugiego połączenia przychodzącego:


1. Naciśnij klawisz [, aby odebrać drugie połączenie.
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Wybierz **Zamień**, aby przełączać między połączeniami.

Zestawianie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem połączenia konferencyjnego.
2. Następnie połącz się z drugim uczestnikiem. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Podczas połączenia z drugim użytkownikiem wybierz **Konferencja**.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby dodać kolejnych rozmówców (w razie potrzeby).
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [].



Łączenie z numerem międzynarodowym

1. W trybie oczekiwania wybierz **Klawiatura**, a następnie wybierz i przytrzymaj klawisz **0**, aby wstawić znak **+**.

2. Wprowadź pełny numer (numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy i numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Istnieje możliwość łączenia z numerami bezpośrednio z książki telefonicznej przy użyciu zapisanych kontaktów. ► str. 31

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz  obok numeru, który chcesz wybrać → .

Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij klawisz [⏏]. Osoba dzwoniąca usłyszy sygnał linii zajętej.

Aby automatycznie odrzucać połączenia przychodzące z określonych numerów, skorzystaj z funkcji automatycznego odrzucenia. Aby uruchomić funkcję automatycznego odrzucenia i skonfigurować listę odrzucanych numerów:

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
2. Wybierz **Wł.** w **Aktywacja**.
3. Wybierz **Dodaj numer** w **Lista blokowanych**.
4. Wybierz pole wprowadzania numeru.
5. Wprowadź numer telefonu, który chcesz odrzucać, a następnie wybierz **Gotowe** → **Zapisz**.

6. Powtórz kroki 3–5, aby dodać więcej numerów.
7. Zaznacz pola wyboru obok numeru.
8. Wybierz **Zapisz**.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

Tworzenie wizytówek, ustawianie ulubionych numerów oraz tworzenie grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Wybierz **Więcej** → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać poprzez dołączenie jej do wiadomości lub za pomocą funkcji Bluetooth.

Ustawianie ulubionych numerów telefonu

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Wybierz rozwijane menu **Kontakty**, a następnie wybierz **Ulubione**.
3. Wybierz **Dodaj**.
4. Wybierz kontakt.
Kontakt zostanie zapisany jako ulubiony numer.



- Można nawiązać połączenie z tym kontaktem, dotykając i przytrzymując przypisany numer na ekranie wybierania.
- Pierwsze 5 ulubionych numerów zostanie przypisanych do ulubionych kontaktów (📞) znajdujących się na pasku narzędzi zawierającym widgety.



Tworzenie grupy kontaktów

Utworzenie grupy kontaktów umożliwia przypisanie nazwy grupy, dzwonek i obrazów identyfikujących rozmówców oraz typu wibracji do każdej grupy lub wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do wszystkich członków grupy. Utwórz grupę:

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Wybierz rozwijane menu **Kontakty**, a następnie wybierz **Grupy**.
3. Wybierz **Utwórz grupę**.
4. Ustaw nazwę grupy, obraz identyfikujący rozmówców, dzwonek dla grupy oraz typ wibracji.
5. Wybierz **Zapisz**.
6. Wybierz **Tak**, a następnie dodaj kontakty do danej grupy (w razie potrzeby).

Nawiązywanie połączeń i wysyłanie wiadomości do kontaktów ze zdjęciami

Twój telefon automatycznie dodaje często używane kontakty do listy kontaktów ze zdjęciami. Za pomocą listy kontaktów ze zdjęciami można nawiązywać połączenia lub wysyłać wiadomości.

1. W trybie menu wybierz **Kontakty ze zdj.**
2. Wybierz kontakt ze zdjęciem.
3. Wybierz , aby nawiązać połączenie lub , aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości

Tworzenie i korzystanie z szablonów do tworzenia nowych wiadomości oraz tworzenie folderów zawierających wiadomości.

Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Wybierz **Utwórz**, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Wybierz **Dotknij, aby dodać tekst**.
4. Wprowadź tekst, a następnie wybierz **Gotowe**.
5. Wybierz **Zapisz**.


Tworzenie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Wybierz **Utwórz**, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Utwórz wiadomość multimedialną z tematem i załącznikami, która zostanie użyta jako szablon. ► str. 29
4. Wybierz **Zapisz**.

Wstawianie szablonów wiadomości tekstowych do nowych wiadomości

1. Aby utworzyć nową wiadomość, w trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. Wybierz **Więcej** → **Wstaw** → **Szablon SMS** → szablon.

Tworzenie wiadomości na podstawie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Wybierz  obokżądanego szablonu. Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość multimedialna.

Tworzenie folderu do zarządzania wiadomościami

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje katalogi**.
2. Wybierz **Utwórz katalog**.
3. Wprowadź nazwę nowego folderu, a następnie wybierz **Gotowe**.

Przenoszenie wiadomości z katalogu wiadomości do Twoich folderów, aby nimi zarządzać.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu

Korzystanie z różnych trybów podczas wykonywania zdjęć oraz dostosowywanie ustawień aparatu.

Wykonywanie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu





1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [📷], aby włączyć kamerę.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Wybierz [5] → **Uśmiech**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.

5. Naciśnij [📷].
6. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt. Telefon rozpoznaje osoby na obrazie i wykrywa uśmiech. Gdy dana osoba uśmiecha się, telefon automatycznie wykonuje zdjęcie.


Wykonywanie zdjęć seryjnych

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [📷], aby włączyć kamerę.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Wybierz kolejno [5] → **Seria zdjęć**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij i przytrzymaj [📷] do chwili wykonania żądanej liczby zdjęć. Zdjęcia są zapisywane automatycznie.


Wykonywanie zdjęć panoramicznych

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [, aby włączyć kamerę.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Wybierz kolejno [] → **Panorama**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij [, aby wykonać pierwsze zdjęcie.
6. Powoli przesuwaj telefon w wybranym kierunku. Po wyrównaniu małej białej ramki z symbolem  telefon automatycznie wykona następne zdjęcie.
7. Powtórz krok 6., aby zakończyć wykonywanie zdjęcia panoramicznego.

Korzystanie z opcji aparatu



Przed wykonaniem zdjęcia wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Rozdzielczość	Zmiana rozdzielczości
Balans bieli	Dostosowywanie balansu kolorów
Efekty	Stosowanie efektów specjalnych
Pomiar ekspoz.	Wybieranie typu pomiaru ekspozycji
Jakość obrazu	Dostosowywanie jakości zdjęć
Tryb nocny	Określanie, czy zastosować tryb fotografowania w nocy

Przed nagraniem filmu wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:



Opcja	Funkcja
Rozdzielczość	Zmiana rozdzielczości
Balans bieli	Dostosowywanie balansu kolorów
Efekty	Stosowanie efektów specjalnych
Jakość wideo	Regulacja jakości filmów wideo

Dostosowywanie ustawień kamery

Przed wykonaniem zdjęcia wybierz  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Ustawienia	Funkcja
Linie pomocnicze	Zmiana ekranu podglądu
Podgląd zdjęcia	Ustawianie w aparacie ekranu przeglądania po wykonaniu zdjęć

Ustawienia	Funkcja
Dźwięk migawki	Wybieranie dźwięku sygnalizującego pracę migawki
Domyślna pamięć	Wybieranie lokalizacji pamięci, w której będą przechowywane wykonane zdjęcia

Przed nagraniem filmu wybierz  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Ustawienia	Funkcja
Linie pomocnicze	Zmiana ekranu podglądu
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku
Domyślna pamięć	Wybieranie lokalizacji pamięci, w której będą przechowywane nagrane filmy


Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Przygotowywanie plików muzycznych, tworzenie listy odtwarzania i zapisywanie stacji radiowych.


Kopiowanie plików muzycznych za pomocą programu Samsung PC Studio

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio** lub **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
2. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
3. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do pamięci telefonu. Więcej informacji znajduje się w pomocy programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
3. Naciśnij klawisz [>], aby powrócić do trybu oczekiwania.
4. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno wyskakujące.
5. Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
6. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizowanie telefonu z programem Windows Media Player

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny** → **Zapisz**.
2. Naciśnij klawisz [, aby powrócić do trybu oczekiwania.
3. Przy użyciu opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne telefonu z komputerem z zainstalowanym programem Windows Media Player.
Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno wyskakujące.
4. Uruchom program Windows Media Player w celu synchronizacji plików muzycznych.
5. Zmień lub wprowadź nazwę telefonu w oknie podręcznym (w razie potrzeby).
6. Zaznacz i przeciągnij żądane pliki muzyczne na listę synchronizacji.
7. Rozpocznij synchronizację.

50

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Odtwarzacz MP3** → **Listy odtwarzania**.
2. Wybierz **Utwórz**.
3. Wybierz pole wprowadzania adresu URL.
4. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania, a następnie wybierz **Gotowe**.
5. Aby do listy odtwarzania przypisać obraz, wybierz **Dotknij aby edytować**, a następnie wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
6. Wybierz polecenie **Zapisz**.
7. Wybierz nową listę odtwarzania.
8. Wybierz kolejno **Dodaj** → **Utwory**.
9. Wybierz pliki, które chcesz dodać i wybierz polecenie **Dodaj**.


Dostosowywanie ustawień odtwarzacza muzycznego

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz **Ustawienia**.
3. Dostosuj ustawienia odtwarzacza muzycznego.


Opcja	Funkcja
Granie w tle	Ustawianie opcji odtwarzania muzyki w tle po wyłączeniu odtwarzacza
Elementy menu muzyka	Wybieranie kategorii muzycznych wyświetlanych na ekranie biblioteki muzycznej

4. Wybierz **Zapisz**.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz **Radio FM**.
3. Wybierz , aby włączyć radio FM.
4. Wybierz kolejno **Więcej** → **Auto-strojenie**.
5. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić operację (w razie potrzeby).
Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.


Skonfiguruj listę ulubionych stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz **Radio FM**.
3. Wybierz , aby włączyć radio FM.
4. Wybierz stację radiową, którą chcesz dodać do listy ulubionych.
5. Dotknij **Dodaj do ulubionych**.

Znajdź informacje na temat muzyki

Uzyskiwanie dostępu do internetowego serwisu muzycznego i informacji o słuchanych utworach.

1. W trybie menu wybierz opcję **Rozpozn. muzyki**.
2. Wybierz **Rozpoznawanie muzyki**, aby połączyć się z serwerem.

3. Po pomyślnej rejestracji telefonu wybierz , aby nagrać fragment utworu, który chcesz znaleźć.



Niektórzy operatorzy mogą nie udostępniać tej usługi. Poza tym baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Korzystanie z narzędzi i dodatkowych aplikacji zainstalowanych w telefonie komórkowym.

Korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

Informacje o możliwościach łączenia się telefonu z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w celu wymiany danych oraz o korzystaniu z funkcji zestawu słuchawkowego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz **Bluetooth**.
2. Wybierz kółko w środku, aby włączyć bezprzewodową funkcję Bluetooth.
3. Aby umożliwić lokalizację telefonu przez inne urządzenia, wybierz **Ustawienia** → **Wł.** w obszarze **Widzialność mojego telefonu** → opcja widzialności → **Zapisz** → **Zapisz**.
Jeśli wybrano **Niestand.**, ustaw czas, przez który telefon będzie widoczny dla innych urządzeń.

Wyszukiwanie i łączenie z innymi urządzeniami obsługującymi protokół Bluetooth

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Bluetooth** → **Szukaj**.
2. Wybierz ikonę urządzenia i przeciągnij ją do środka.
3. Wprowadź kod PIN dla bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeśli taki kod posiada, a następnie wybierz **Gotowe**.
Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod lub zaakceptuje połączenie, zostanie ono nawiązane.



W niektórych urządzeniach wprowadzenie kodu PIN nie jest konieczne.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wybierz plik lub element z wybranej aplikacji telefonu, który chcesz wysłać.
2. Wybierz **Wyślij przez** albo **Wyślij adres URL przez** → **Bluetooth**, lub wybierz **Więcej** → **Wyślij wizytówkę przez** → **Bluetooth**.

Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN dla funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth, a następnie wybierz **Gotowe** (w razie potrzeby).
2. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić gotowość odebrania danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Korzystanie ze zdalnego trybu SIM

Zdalny tryb SIM umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń, korzystając wyłącznie z podłączonego samochodowego zestawu głośnomówiącego Bluetooth za pośrednictwem karty SIM w telefonie.

Aby włączyć tryb zdalny karty SIM:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Bluetooth** → **Ustawienia**.
2. Wybierz **Wł.** w **Dostęp do SIM**.
3. Wybierz **Zapisz**.

Aby korzystać z trybu zdalnego karty SIM, nawiąż połączenie w standardzie Bluetooth z poziomym samochodowego zestawu głośnomówiącego.



Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth musi mieć autoryzację. Aby autoryzować zestaw, wybierz urządzenie, a następnie wybierz **Autoryzuj urządzenie**.

Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

W nagłym wypadku istnieje możliwość wysłania wiadomości alarmowej zawierającej prośbę o pomoc.



Funkcja ta może być niedostępna, zależnie od regionu lub operatora.

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Wybierz **Wł.**, aby włączyć funkcję wysyłania wiadomości SOS.
3. Wybierz pole odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Wybierz pole wprowadzania nazwy odbiorcy.
5. Wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz **Gotowe**.

6. Wybierz **OK**, aby zapisać odbiorców.
7. Wybierz **Powtarzanie** rozwijane menu, a następnie określ, ile razy ma zostać wysłana wiadomość SOS.
8. Wybierz kolejno **Zapisz** → **Tak**.

Aby wiadomość SOS została wysłana, ekran dotykowy i klawisze muszą być zablokowane. Należy nacisnąć 4 razy klawisz głośności.



Po wysłaniu wiadomości SOS wszystkie funkcje telefonu zostaną zawieszone do chwili naciśnięcia i przytrzymania przycisku [Blokada]. Po naciśnięciu przycisku [🔒] funkcje telefonu będą dostępne, ale klawisze nadal pozostaną zablokowane.

Uaktywnianie funkcji śledzenia skradzionego telefonu

Gdy ktoś włoży nową kartę SIM do telefonu, dzięki funkcji śledzenia telefonu automatycznie wysłany zostanie numer kontaktowy do dwóch odbiorców, co pomoże w zlokalizowaniu i odzyskaniu skradzionego telefonu. Aby uaktywnić funkcję śledzenia telefonu:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło, a następnie wybierz **Potwierdź**.
3. Wybierz **Wł.**, aby włączyć funkcję śledzenia telefonu.
4. Wybierz pole odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.

5. Wybierz pole wprowadzania nazwy odbiorcy.
6. Wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz **Gotowe**.
7. Wybierz **OK**, aby zapisać odbiorców.
8. Wybierz pole wprowadzania nazwy nadawcy.
9. Wprowadź nazwę nadawcy, a następnie wybierz **Gotowe**.
10. Wybierz kolejno **Zapisz** → **Akceptuj**.



Nawiązywanie fałszywych połączeń

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, możliwa jest symulacja rozmowy przychodzącej. Można także udawać prowadzenie rozmowy przez telefon, odtwarzając zarejestrowane nagranie głosowe.

Nawiązywanie fałszywego połączenia

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności w dół.

Rejestrowanie nagrania głosowego

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Użyj nagrania głosowego**.
2. Wybierz **Wł.** w **Użyj nagrania głosowego**.
3. Wybierz **Nagranie głosowe**.
4. Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.
5. Mów do mikrofonu.
6. Po zakończeniu wybierz .
7. Naciśnij klawisz Wstecz.
8. Wybierz **Zapisz**, aby ustawić nagranie jako odpowiedź na fałszywe połączenie.



Zmiana czasu opóźnienia przed fałszywymi połączeniami

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfalszowanego**.
2. Wybierz opcję, a następnie wybierz **Zapisz**.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych





Obsługa dyktafonu, w który jest wyposażony telefon.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz **Dyktafon**.
2. Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu wybierz .
Notatka zostanie zapisana automatycznie.

Odtwarzanie notatki głosowej


1. W trybie menu wybierz **Moje pliki** → **Dźwięki** → **Notatki głosowe**.
2. Wybierz plik.
3. Sterowanie odtwarzaniem odbywa się przy użyciu następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Wstrzymywanie odtwarzania
	Wznawianie odtwarzania
	Przewijanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj)
	Przewijanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj)

Edycja obrazów

Edycja obrazów oraz korzystanie z różnych efektów.

Stosowanie efektów specjalnych w obrazach

1. W trybie menu wybierz **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik zdjęcia.
2. Wybierz .
3. Wybierz **Edytuj** → **Efekty** → opcja efektu (filtr, styl, zniekształcenie lub częściowe rozmycie).
4. Wybierz żądaną wariację efektu i wybierz **Gotowe**.
Aby zastosować efekt rozmycia na określonym obszarze obrazu, narysuj prostokąt, a następnie wybierz pozycję **Rozmycie** → **Gotowe**.
5. Po zakończeniu wybierz **Pliki** → **Zapisz jako**.
6. Wybierz lokalizację pamięci (w razie potrzeby).
7. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu, a następnie wybierz **Gotowe**.

Dostosowanie obrazu

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować. Zapoznaj się z krokami 1–2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Wybierz **Edytuj** → **Zaawansowane** → opcja regulacji (jasność, kontrast lub kolor). Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz pozycję **Automatycznie**.
3. Dostosuj obraz, a następnie wybierz **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą. Zapoznaj się z krokami 5–7 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

Przekształcanie obrazu

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować.
Zapoznaj się z krokami 1–2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Wybierz **Edytuj** → **Przekształć** → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odwróć**.
3. Obróć lub odwróć obraz, a następnie wybierz **Gotowe**.
Aby zmienić rozmiar obrazu, wybierz rozmiar, a następnie wybierz **Zapisz** → **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą.
Zapoznaj się z krokami 5–7 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

Przycinanie obrazu

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować.
Zapoznaj się z krokami 1–2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Wybierz kolejno **Edytuj** → **Przytnij**.
3. Narysuj prostokąt nad obszarem, który chcesz przyciąć, a następnie wybierz **Przytnij** → **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą.
Zapoznaj się z krokami 5–7 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

Wstawianie funkcji wizualnej

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować.
Zapoznaj się z krokami 1–2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Wybierz **Edytuj** → **Wstaw** → funkcja wizualna (ramka, obraz, obrazek, emotikon lub tekst).
3. Wybierz funkcję wizualną, wprowadź tekst, a następnie wybierz **Gotowe**.
4. Przenieś lub zmień rozmiar funkcji wizualnej albo tekstu, a następnie wybierz **Gotowe** lub **OK**.
5. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą.
Zapoznaj się z krokami 5–7 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

Drukowanie obrazów

Drukowanie obrazów przy użyciu połączenia USB lub bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

Aby wydrukować obraz przy użyciu połączenia USB:

1. Podłącz kabel do gniazda wielofunkcyjnego znajdującego się w telefonie oraz do zgodnej drukarki.
2. Otwórz obraz. ► str. 33
3. Wybierz **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Aby wydrukować obraz, korzystając z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth:

1. Otwórz obraz. ► str. 33
2. Wybierz **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.

3. Wybierz drukarkę z funkcją Bluetooth i nawiąż połączenie. ► str. 54

4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Przesyłanie zdjęć i filmów

Przesyłanie zdjęć i filmów wideo na przeznaczone do tego strony WWW i blogi.



Udostępniaj obrazy może nie być dostępna, zależnie od regionu lub operatora.

Ustawianie listy ulubionych adresatów

1. W trybie menu wybierz **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz **Tak**, aby ustawić listę ulubionych stron docelowych (w razie potrzeby).

- Wybierz **Akceptuj**, aby wyrazić zgodę na ogólne wyłączenie odpowiedzialności.



Po uzyskaniu po raz pierwszy dostępu do funkcji **Udostępniaj obrazy** zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie operacji.

- Wybierz strony docelowe, które chcesz dodać, a następnie wybierz **Zapisz**.
Jeśli wybrano **Aktualizuj listy**, nowe strony docelowe są automatycznie dodawane do odpowiedniej listy.




Aby edytować listę ulubionych stron docelowych lub uaktualnić listy na ekranie Społeczności, wybierz kolejno **Ustawienia** → **Preferowane listy** → **Edytuj**.

Przesyłanie pliku

Aby móc przysyłać zdjęcia i filmy wideo, konieczne jest posiadanie kont w przeznaczonych do tego witrynach i blogach.

- W trybie menu wybierz **Udostępniaj obrazy**.
- Wybierz **Wyślij do Internetu**.
- Wybierz adresata, do którego chcesz przesłać plik.
- Wybierz **Dotknij, aby dodać** → plik multimedialny.
- Wprowadź szczegóły dotyczące postu, a następnie wybierz **Prześlij**.
- Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło strony docelowej (w razie potrzeby).



Pliki multimedialne można również przysyłać z poziomu **Aparat** albo **Moje pliki** po wybraniu  lub **Więcej** → **Wyślij do Internetu**.

Wyświetlanie pliku

1. W trybie menu wybierz **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz stronę internetową lub blog, z którego chcesz wyświetlić pliki.
3. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło strony docelowej (w razie potrzeby).

Dostosowywanie ustawień funkcji Społeczności

1. W trybie menu wybierz **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz **Ustawienia**.
3. Dostosuj ustawienia.

Ustawienia	Funkcja
Szczegóły wysyłania	Wyświetl szczegóły ostatnio przesłanego pliku.

Ustawienia	Funkcja
Preferowane listy	Edytuj listę ulubionych stron docelowych.
Zmiana rozmiaru obrazu	Zmień rozmiar obrazu do przesłania.
Aktualizuj rezerwację	Ustaw automatyczne przesyłanie plików do ulubionej strony docelowej o określonej porze.
Menedżer kont	Zaloguj się na stronie internetowej lub blogu albo się wyloguj.
Profil trans. danych	Zmień profil połączenia.
Zastrzeżenia	Wyświetl informacje na temat wyłączenia odpowiedzialności.

Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java

Korzystanie z gier i aplikacji napisanych w wysokiej jakości technologii Java.



W zależności od oprogramowania telefonu funkcja pobierania plików Java może nie być obsługiwana.

Pobieranie gier lub aplikacji

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Gry i aplikacje** → **Więcej gier**.
Telefon nawiąże połączenie z witryną sieci Web ustawioną wstępnie przez operatora.
2. Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją na telefon.

Granie w gry

1. W trybie menu wybierz opcję **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Dostępny zakres gier może się różnić w zależności od regionu lub operatora. Dostępne opcje oraz klawisze używane do sterowania grami mogą się różnić.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie menu wybierz **Gry i aplikacje** → aplikacja.
2. Wybierz **Więcej**, aby uzyskać dostęp do listy różnych opcji oraz ustawień aplikacji.

Synchronizowanie danych

Synchronizowanie danych, wydarzeń w kalendarzu, zadań oraz notatek z określonym serwerem WWW (protokół SyncML).

Tworzenie profilu synchronizacji

1. W trybie menu wybierz **Synchronizuj**.
2. Wybierz **Dodaj**, a następnie określ parametry profilu.
3. Po zakończeniu wybierz **Zapisz**.


Rozpoczynanie synchronizacji

1. W trybie menu wybierz **Synchronizuj**.
2. Wybierz profil synchronizacji.
3. Wybierz **Kontynuuj**, aby rozpocząć synchronizację z określonym serwerem WWW.

Tworzenie i wyświetlanie zegarów światowych

Wyświetlanie godziny aktualnej w innym regionie oraz konfigurowanie wyświetlania czasu na świecie.

Tworzenie zegara światowego

1. W trybie menu wybierz **Czas na świecie**.
2. Wybierz kolejno **Dodaj**.
3. Wybierz strefę czasową.
4. Aby ustawić czas letni, wybierz .
5. Wybierz **OK**, aby ustawić zegar światowy. Zegar światowy jest ustawiany jako drugi zegar.
6. Wybierz **Dodaj**, aby dodać więcej zegarów (krok 3).

Dodawanie czasu na świecie do wyświetlacza telefonu

Widget wyświetlania dwóch zegarów umożliwia wyświetlanie na ekranie telefonu zegarów wskazujących czas w dwóch różnych strefach czasowych.

Po zapisaniu czasu na świecie:

1. W trybie menu wybierz **Czas na świecie**.
2. Wybierz kolejno **Ustaw jako drugi zegar**.
3. Wybierz czas na świecie, który chcesz dodać.
4. Wybierz **Ustaw**.

Ustawianie alarmów i korzystanie z nich

Ustawianie i kontrolowanie alarmów przypominających o ważnych wydarzeniach.

Konfiguracja nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz **Alarmy**.
2. Wybierz **Utwórz alarm**.
3. Konfiguracja szczegółów dotyczących alarmu.
4. Wybierz **Zapisz**.



Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja automatycznego włączania włącza telefon i uruchamia alarm o ustalonej wcześniej godzinie.

Zatrzymywanie alarmu

Po włączeniu alarmu:

- Przesuń suwak do **Stop**, aby wyłączyć alarm bez uruchamiania funkcji drzemki.
- Przesuń suwak do **Stop**, aby wyłączyć alarm przy włączonej funkcji drzemki lub przesuń suwak do **Drzemka**, aby wyciszyć alarm na okres drzemki.

Wyłączanie alarmu

1. W trybie menu wybierz **Alarmy**.
2. Wybierz **Wył.** obok alarmu, który chcesz wyłączyć.

Korzystanie z kalkulatora

1. W trybie menu wybierz **Kalkulator**.
2. Korzystając z klawiszy odpowiadających klawiszom kalkulatora, wykonuj podstawowe obliczenia matematyczne.

Przeliczanie walut lub miar

1. W trybie menu wybierz **Przelicznik** → typ konwersji.
2. W odpowiednich polach wprowadź waluty lub miary i jednostki.

Konfigurowanie czasomierza

1. W trybie menu wybierz **Czasomierz**.
2. Ustaw wartość czasu do odliczania.
3. Wybierz **Start**, aby rozpocząć odliczanie.
4. Po zakończeniu odliczania przeciągnij suwak do pozycji **Stop**, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie menu wybierz **Stoper**.
2. Wybierz **Start**, aby uruchomić stoper.
3. Wybierz **Pomiar**, aby zapisywać czasy okrążeń.
4. Po zakończeniu wybierz **Stop**.
5. Wybierz **Zeruj**, aby skasować zapisane czasy.

Tworzenie nowych zadań

1. W trybie menu wybierz opcję **Zadanie**.
2. Wybierz **Utwórz zadanie**.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Wybierz **Zapisz**.

Tworzenie notatek tekstowych

1. W trybie menu wybierz **Notatka**.
2. Wybierz **Utwórz notatkę**.
3. Wprowadź tekst notatki, a następnie wybierz **Gotowe**.

Zarządzanie kalendarzem

Zmiana widoku kalendarza i tworzenie zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz **Kalendarz**.
2. Wybierz **Więcej** → **Widok dnia** lub **Podgląd tygodnia**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz **Kalendarz**.
2. Wybierz **Utwórz wydarzenie** → typ zdarzenia.
3. W wymaganych polach wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia.
4. Wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie zdarzeń

Aby wyświetlić zdarzenia dla konkretnej daty:

1. W trybie menu wybierz **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić wszystkie zapisane zdarzenia:

1. W trybie menu wybierz **Kalendarz**.
2. Wybierz **Lista zdarzeń** → typ zdarzenia.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpią problemy z telefonem komórkowym, przed skontaktowaniem się ze specjalistami w punkcie serwisowym należy przeprowadzić procedury dotyczące rozwiązywania problemów.

Podczas włączania lub korzystania z telefonu wyświetlane są komunikaty z prośbą o podanie jednego z następujących kodów:

Kod	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Hasło	Gdy włączona jest funkcja blokady telefonu, należy wpisać hasło ustalone dla telefonu.
PIN	Przy włączaniu telefonu po raz pierwszy lub kiedy włączona jest funkcja monitu o kod PIN, musisz podać kod PIN dostarczony z kartą SIM. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą menu Blokada PIN .

Kod	Spróbuj rozwiązać ten problem:
PUK	Karta SIM została zablokowana. Dzieje się tak z reguły w przypadku kilkukrotnego wpisania nieprawidłowego kodu PIN. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.
PIN2	Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Telefon wyświetla polecenie włożenia karty SIM.

Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

Telefon wyświetla komunikat „Usługa niedostępna” lub „Błąd sieci”.

- Podczas przebywania w miejscach, w których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
- Dostęp do niektórych opcji możliwy jest dopiero po uprzednim dokonaniu subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Po wpisaniu numeru połączenie się nie rozpoczyna.

- Upewnij się, że klawisz połączenia został naciśnięty: [📞].

- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla danego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie mogą połączyć się z tym telefonem.

- Upewnij się, że telefon został włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla danego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie słyszą rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie został zakryty.
- Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego upewnij się, że został on poprawnie podłączony.

Telefon brzęczy i miga ikona baterii.

Niski poziom naładowania baterii. Naładuj ponownie lub wymień baterię, aby w dalszym ciągu korzystać z telefonu.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest niska.

- Upewnij się, że nic nie blokuje anteny wewnętrznej.
- Podczas przebywania w miejscach, w których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

Po wybraniu rozmówcy połączenie nie jest nawiązywane.

- Upewnij się, że na liście kontaktów wpisany został prawidłowy numer.
- Jeśli to konieczne, wpisz ponownie numer i go zapisz.

Bateria nie jest ładowana, tak jak powinna, lub czasami telefon sam się wyłącza.

- Styki baterii mogą być brudne. Przetrzyj oba złote styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeżeli poprawne naładowanie baterii w dalszym ciągu nie będzie możliwe, oddaj starą baterię do utylizacji i zastąp ją nową.

Telefon jest gorący.

Podczas używania aplikacji wymagających więcej mocy telefon może się nagrzewać.

Jest to sytuacja normalna i nie powinna wpływać na długość użytkowania telefonu lub jego wydajność.

Indeks

alarmy

- tworzenie, 67
- wyłączanie, 68
- zatrzymywanie, 68

bateria

- ładowanie, 18
- wkładanie, 16
- wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, 18

blokada

- patrz blokada telefonu

blokada telefonu 26

Bluetooth

- aktywowanie, 53
- odbieranie danych, 54
- wysyłanie danych, 54
- zdalny tryb SIM, 55

czas na świetle

- ustawianie podwójnego zegara, 67

czasomierz

- patrz narzędzia, zegar odliczania

dodatki

- mobile blog, 62

dźwięki klawiszy 25

dzwonek 25

fałszywe połączenia

- patrz połączenia, nawiązywanie fałszywych połączeń

filmy wideo

- nagrywanie, 33
- wyświetlanie, 33

głośność

głośność dźwięku

klawiszy, 25

głośność połączenia, 28

internet

patrz przeglądarka

internetowa

Java

pobieranie, 65

uruchamianie gier, 65

uzyskiwanie dostępu do

aplikacji, 65

kalendarz

patrz narzędzia, kalendarz

kalkulator

patrz narzędzia, kalkulator

karta pamięci 19

karta SIM 16

kontakty

dodawanie, 31

tworzenie grup, 43

wyszukiwanie, 32

kontakty ze zdjęciami 44

licznik odliczania

patrz narzędzia, licznik

odliczania

multimedia

patrz wiadomości

narzędzia

alarm, 67

edytor obrazów, 59

kalendarz, 70

kalkulator, 68

przelicznik, 68

stoper, 69

zadania, 69

zegar odliczania, 69

notatka

patrz tekst lub notatki

głosowe

notatki głosowe

nagrywanie, 58

odtwarzanie, 58

obrazy

dostosowywanie, 59

drukowanie, 62

przekształcanie, 60

przycinanie, 60

stosowanie efektów, 59

wstawianie funkcji

wizualnych, 61

odtwarzacz muzyczny

dostosowywanie, 51

słuchanie muzyki, 35

synchronizacja, 50

tworzenie list odtwarzania, 50

śledzenie telefonu 56**połączenia**

funkcje podstawowe, 27

funkcje zaawansowane, 39

konferencyjne, 41

nawiązywanie fałszywych

połączeń, 57

nawiązywanie, 27

numery międzynarodowe, 41

odbieranie dodatkowych

połączeń, 40

odbieranie, 28

odrzućanie, 42

ostatnio wybrane, 40

przywracanie zawieszonych

połączeń, 40

wybieranie dodatkowych

połączeń, 40

wybieranie nieodebranych, 39

wyświetlanie

nieodebranych, 39

z książki telefonicznej, 41

zawieszanie połączeń, 40

połączenia konferencyjne

patrz połączenia,

konferencyjne

profil cichej pracy 25**profil offline** 21**przeglądarka**

patrz przeglądarka

internetowa

przeglądarka internetowa

dodawanie zakładek, 37

otwieranie strony głównej, 36

przelicznik

patrz narzędzia, przelicznik

radio

patrz radio FM

radio FM

słuchanie, 34

zapisywanie stacji

radiowych, 51

Samsung PC Studio 49

Spółeczności

patrz narzędzie, mobile blog

stoper

patrz narzędzia, stoper

synchronizacja

tworzenie profilu, 66

uruchamianie, 66

szablony

multimedia, 45

tekst, 44

wstawianie, 45

tapeta 26

tekst

tworzenie notatek, 69

wiadomości, 29

wprowadzanie, 30

wiadomość alarmowa 55

wiadomości

wyświetlanie

multimediów, 31

wyświetlanie tekstu, 31

wyświetlanie wiadomości

e-mail, 31

wysyłanie multimediów, 29

wysyłanie tekstu, 29

wysyłanie wiadomości

e-mail, 29

widżety 23

Windows Media Player 50

wizytówki 42

wyszukiwanie muzyki 52

zadania

patrz narzędzia, zadania

zdjęcia

edytowanie, 59

funkcje zaawansowane, 46

podstawy wykonywania, 32

wyświetlanie, 33

zegar

patrz zegar światowy

zegar światowy

tworzenie, 66

zestaw słuchawkowy 28

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: GT-S3650

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05 Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium
(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

W zależności od oprogramowania, karty SIM lub operatora sieci niektóre fragmenty tego podręcznika mogą nie odpowiadać temu telefonowi.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-25177A
Polish. 12/2010. Rev. 2.2